



*Elektromotoren und
Gerätebau Barleben GmbH*
德国巴雷奔电气设备公司



使用说明书
回程安全装置 ZG 4.1.

ZG 4.1. 型回程安全装置（图 1）安装在瓦斯继电器检查阀和 ZG 3.1. 型气体检测仪之间，或者安装在 ZG 1.2. 型气体取样器排气开关和 ZG 3.1. 型气体检测仪之间（图 2）。其目的就是为了防止绝缘液体流入气体检测仪中。

（吸入的绝缘液体将存留在玻璃圆筒内）

圆筒上螺钉（图 1/ 号 1）用于回程安全装置内的排空。

回程安全装置在使用之后，应用汽油将其清洗干净。

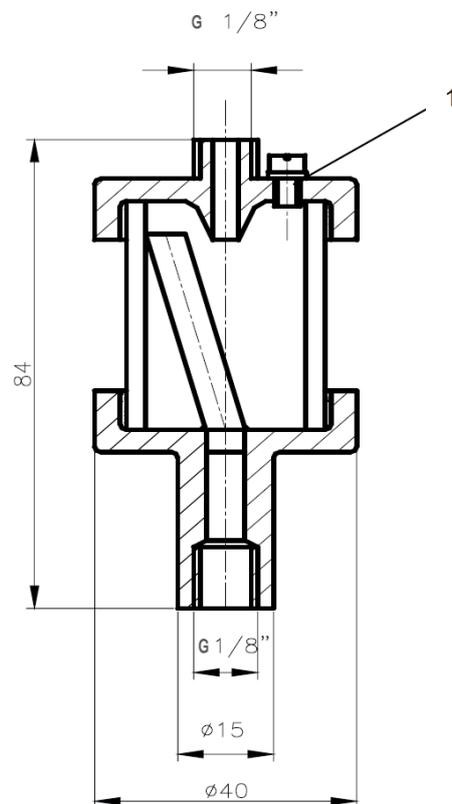


图 1 - 回程安全装置 ZG 4.1.

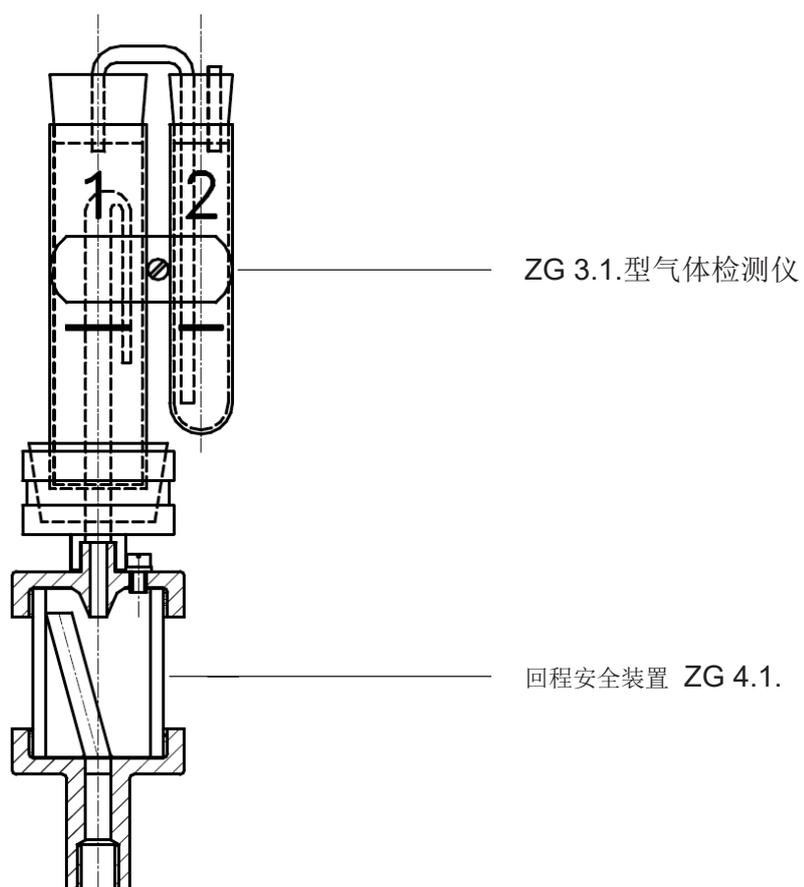


图 2 - 与 ZG 3.1.型气体检测仪连接的 ZG 4.1. 型回程安全装置



Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH

德国巴雷奔电气设备公司

德国巴雷奔电气设备公司

地址: Otto-von-Guericke-Allee 12
D-39179 Barleben/德国

电话: +49 39203 790
传真: +49 39203 5330

邮箱: info@emb-online.de
网页: www.emb-online.de
www.buchholzrelay.com



本操作说明书中所给出的各项数据有因为技术进一步开发而出现变更的可能。
尽管我们十分认真地校阅过内容，但是我们无法保证不出现印刷错误，在此请您谅解。

发行: 使用说明书 回程安全装置 BA 14/01/21/16 Chinese